無印良品

携帯用CDラジオ

形名

SL-PH70R

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがと うございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、

正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は使用者がいつ でも見られるところに保証書とともに、 必ず保存してください。

付属品

●電源コード(品番 SJA161A-1):1本 付属品の買い替えは、お買い上げ の販売店にご相談ください。(サー ビスルート扱い)

もくじ • 安全上のご注意 各部のなまえ 6 • CDを聞く • ラジオを聞く 8 ● 故障かな!? • お手入れ 9 • CDについて 10 ● アフターサービス ● 主な仕様 **夏表紙**

安全上のご注意(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を 🕿 負う可能性または物的損 🔜 害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。



この絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制し内容です。

電源コードについて

電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近 づけたり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、重い物を載せたり、 束ねたりしない。





- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、感電や、発熱に よる火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる





- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶 縁不良となり、火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてくだ さい。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜 いてください。

濡れた手で、電源プラグの抜き差しは しない





感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100V以外での使用は しない





たこ足配線などで、定格を超えると、発熱 による火災の原因になります。

⚠警告

もし異常が起こったら

機器内部に金属や水、異物が入ったら、電源プラグを抜く



電源プラク を抜く




- ◆ そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

煙や異臭、異音が出たり、落下、破損 したときは電源プラグを抜く



電源プラク を抜く

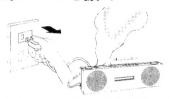

- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナや機器に触れない



接触禁止

• 感電の恐れがあります。

雷が鳴ったら、屋外で使わない






- 落雷の恐れがあります。
- 使用しているときは、すぐに機器から離れてください。

ご使用について

機器内部に金属物を入れない



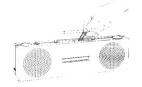


- 感電の原因になります。
- 特にお子様にはご注意ください。

水をかけたり濡らしたりしない



水場使用 禁止

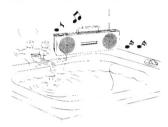

- 機器が故障したり、ショートや発熱により、 火災や感電の原因になります。
- 水が入ったときは、電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。
- 雨天、降雪中、海岸や水辺での使用は、特にご注意ください。

分解、改造したりしない








- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

<u></u> 注意

設置について

放熱を妨げない



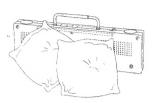

内部に熱がこもると、機器のケースが変形 したり、火災の原因になります。本機後面の孔をふさがないよう、ご注意く ださい。

コードを接続した状態で移動しない

持ち運びについて





- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところや、湿気や ほこりの多いところに置かない






• 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や 感電の原因になることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない



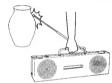

アンテナがものに引っかかったり、当たった りして、けがの原因になることがあります。

ご使用について

不安定な場所に置かない






機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

______ ひび割れ、変形したディスクは使わない



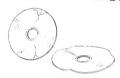

- 高速回転しますので、飛び散ってけがの 原因になることがあります。
- 接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので使用しないでください。

異常に温度が高くなるところに置かない





- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない





■耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

!! 注意

お手入れについて

お手入れの前には、電源プラグを抜く





電源プラグ を抜く

入れたままにしておくと、感電の原因にな ることがあります。

乾電池について

以下のことを守り正しく取り扱う


- ・⊕と⊝は正しく入れる
- ・新・旧電池や違う種類の電池 をいっしょに使用しない



- ・加熱、分解したり、水、火の 中へ入れたりしない
- ・乾電池は充電しない
- ・ネックレスなどの金属物とい っしょにしない
- ・長期間使用しないときは、取 り出しておく
- ・乾電池の代用として、充電式 電池を使用しない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら、販売店にご相 談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い 流してください。

電源の準備

》家庭用コンセントまたは、別売りの単2形 乾電池で使えます。

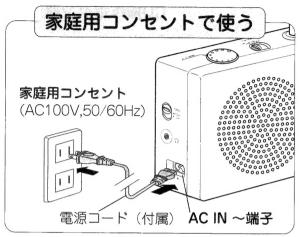

乾電池(別売)で使う


電源コードを本体から抜くと乾電池電源に 切り換わります。

入れかた

①爪を押し下げて電池 ふたを開ける

②テープを通して番号 順に乾電池を入れる

○側に押し ながら入れる

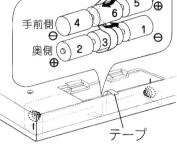

● 出しかた


順に取り出す


テープを引き、 手前側、奥側の


長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いておくことをおすすめしま す。(動作切換/電源つまみを「OFF」に合 わせて電源を切っただけの状態では、0.9 Wの電力を消費しています)

各部のなまえ

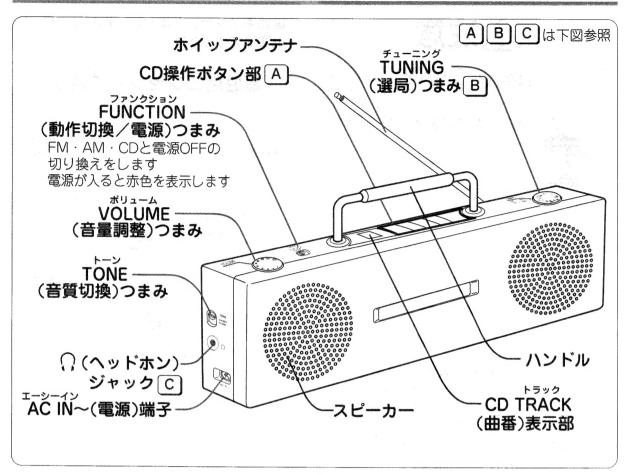


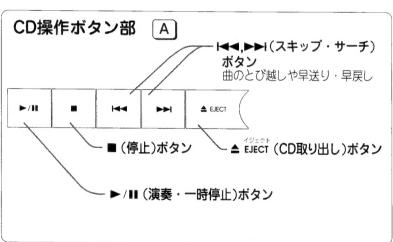


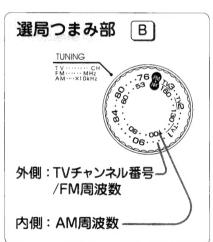


♪ ヘッドホン(市販の別売り)をお使いのときは **C**

- 接続するときは、音量を下げてください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。(左)
- プラグタイプ: ステレオミニ (M3)

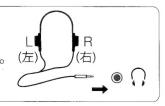

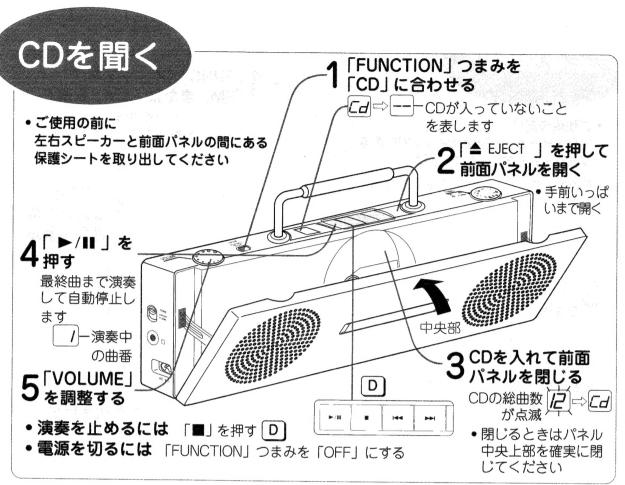



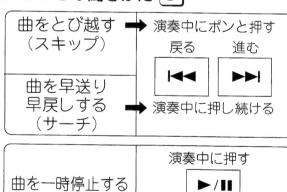


お願い

• 演奏中に「▲ EJECT」を押さないでください。 CDに傷が付くおそれがあります。

再び演奏するにはもう一度押します


- 他の機器(ラジオ・TVなど)に雑音が入ったら できるだけ本機と離してご使用ください。
- •ハート型や八角形など、特殊形状の CDは使えません。



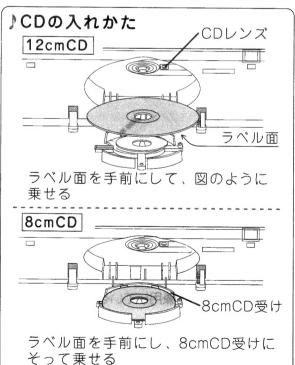

♪CDの出しかた


「▲ EJECT」を押して前面パネルを開き、 演奏面(光っている面)に触れないよう に取り出す

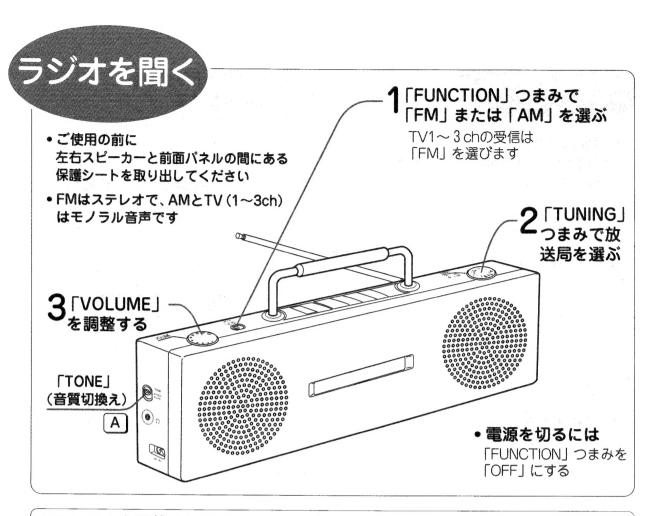

》アンテナを調整するには


FMのとき

ホイップアンテナの長さと、向きを調整する

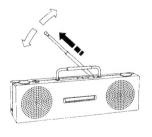

AMのとき

本機の向きを調整する

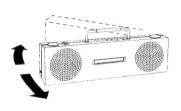

• 乗物や建物のなかでは

電波が弱まり聞こえにくいことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

• 本機のTV受信回路について

FM受信回路と兼用しているため、2または3チャンネルに、FM放送が混信することがあります。

▶音質を切り換えるには A

「TONE」つまみを切り換える

HIGH:高音を強めるLOW:高音を弱くする



TONE

• HIGH

• LOW

故

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめ てください。これらの処置をしても直らない場 合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売 店にご相談ください。

こんなときは

ここをチェック

演奏が始まら ない 曲数などの表 示が出ない

- ◆CDが表裏逆に入っ ていませんか?
- レンズ部に露がつい ていませんか? (約1時間待ってから 使用する)

特定の個所が 正しく演奏さ れない

- CDが汚れていません かっ
- CDに傷がありません

雑音が多く、 うまく選局で きない

アンテナの向きなど が悪くありませんか?

雑音が入る

- 他の機器のリモコン を近くで使っていま せんか?
- テレビと同時に使用 していませんか?

お手入れ

》本体のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひど いときは、水か石けん水を含ませた布でふ き、後は空ぶきをしてください。

- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説 明をご覧ください。
- アルコールやシンナーは使わないでくだ さい。

▶CDレンズのお手入れ

CD部に内蔵されているレンズにほこりや指紋 などが付くと音が飛んだり、正しく動作しな くなります。このことを防ぐため、定期的な お手入れをおすすめします。

推奨品:CDレンズクリーナー (市販のもので可)

CDについて

۵۱SĞ


のマークが入ったものをご使用くだ さい。

ただし、ハート型や八角形など、特殊形状のCD はご使用になれません。

(ご使用になると機器の故障の原因となります。)

》出しかた

中心部を押さえて取り出す

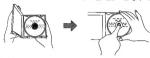

》入れかた

ラベル面を上にし て、上から押さえ て入れる



♪持ちかた

演奏面(光っている面)には触れない





》汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、後は空ぶき をしてください。





内側から外側へ

▶露がついたら

急に暖かい部屋へ持ち込んだときなど、露が ついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてくだ さい。

♪取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となるほか、機器 の故障の原因ともなりますので、次のことを お守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない
- 紙やシールを貼らない(セロハンテープや レンタルCDのラベルなどののりがはみ出し たり、はがしたあとのあるものは使わないで くださ(い)
- 傷付防止用のプロテクターなど当社指定外の 市販品は使わないでください

》保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ

アフターサービス (よくお読みください)

製品の保証について

この製品には保証書がついています。 保証書は販売店にて所定事項を記入して お渡しいたしますので、内容をよくお読 みのうえ大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

保証期間後の修理は・・・

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

9ページの「故障かな!?」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品を お持ち込み のうえ、修理をお申しつけください。

ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからない ことは

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

補修用性能部品について

本機は補修用性能部品を、製造打ち切り後 8年間保有しています。

注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

主な仕様

ラジオ部

受信周波数

FM:

76-108 MHz(TV: 1ch-3ch)

AM:

525-1629 kHz

CDプレーヤー部

標本化周波数:

44.1 kHz 16ビット直線

復号化: 光源:

半導体レーザー (波長780 nm)

チャンネル数:

2チャンネルステレオ 測定限界以下

ワウ・フラッター: DAコンバーター:

DAコンバーター: MASH※(1ビットDAC)

共通部

スピーカー: 出力端子: 8cm 丸形 6Ω 2個

PHONES M3ステレオ

実用最大出力(DC時):

総合3 W(EIAJ)

電池持続時間(EIAJ)

使用電池(別売り)	ラジオ受信	CD連続演奏
ナショナルネオ黒 乾電池 (R14PU)	約15時間	約4時間

電源

電灯線:

AC100V, 50/60 Hz

乾電池:

DC 9V (単2形乾電池6個)

• 乾電池の代用として充電式電池を使わない

消費電力:

最大外形寸法:(幅×高さ×奥行)

461×179×72 mm (EIAJ)

質量:

約1.8 kg (乾電池なし) 約2.2 kg (乾電池を含む)

AC 9W

• 電池持続時間は条件によって短くなる場合が あります。

• この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

※MASHはNTTの登録商標です。

動作切換/電源つまみ「OFF」時の消費電力…

デレオ |…0.9 W(ACのとき)

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めたり、 ヘッドホンをご使用になるの も一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

愛情点検

長年ご使用の本機の点検を!



このような症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや 音がする
- ・音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

お客様へ・・・ お買い上げ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買い上げ日		年	月	В
販売店名				
	電話()	_	

株式会社

良品計画

〒170 東京都豊島区東池袋3-1-1 でんわ 東京(03)3989-5200

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

RQT3993-2N

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 M0197 Y2037